

Zawias CRISTALLO


Kod internetowy
DQDN1A

Planowanie


Wymiary zawiasu i szczeliny przy ustawieniu fabrycznym (przewodnik o dystansie 0 mm)

Uskok drzwi przy pełnym kącie otwarcia



Drzwi nakładane




Drzwi bliźniacze




Drzwi wpuszczane

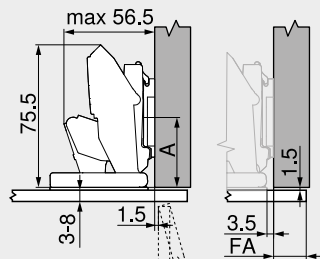

A Odległość od krawędzi korpusu do środka otworu pod przewodnik
20 mm z przewodnikiem A20
37 mm z przewodnikiem A37
FA Nalożenie frontu

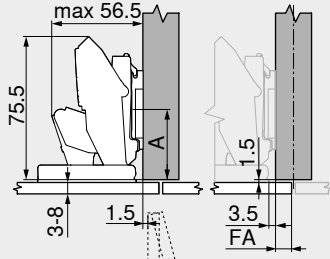

A Odległość od krawędzi korpusu do środka otworu pod przewodnik
20 mm z przewodnikiem A20
37 mm z przewodnikiem A37
FA Nalożenie frontu

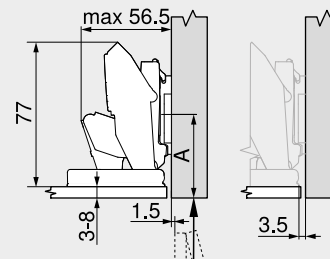

A Odległość od krawędzi korpusu do środka otworu pod przewodnik
21.5 mm + grubość drzwi FD z przewodnikiem A20
38.5 mm + grubość drzwi FD z przewodnikiem A37


Wymiar klejenia

MD	Nalożenie frontu FA (mm)																	
	-3.5	-3	-2.5	-2	-1.5	-1	2.5	4	5.5	7	8.5	10	11.5	13	14.5	16	17.5	19
0	0	0.5	1	1.5	2	2.5	6	7.5	9	10.5	12	13.5	15	16.5	18	19.5	21	22.5
3	3	3.5	4	4.5	5	5.5	9	10.5	12	13.5	15	16.5	18	19.5	21	22.5		
6	6	6.5	7	7.5	8	8.5	12	13.5	15	16.5	18	19.5	21	22.5				
9	9	9.5	10	10.5	11	11.5	15	16.5	18	19.5	21	22.5						


MD Dystans przewodnika (mm)

Aby uniknąć niebezpieczeństwa pęknięcia drzwi szklanych czy lustrzanych należy dobrać odpowiednio duże szczeliny (min 2 mm)

Wymiar klejenia

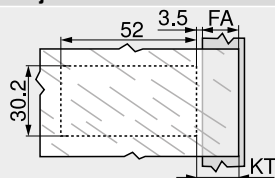


FA Nalożenie frontu
KT Wymiar klejenia płytki montażowej
MD Odległość przewodnika
KT = FA + 3.5 mm + MD

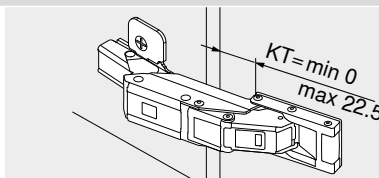

KT Wymiar klejenia płytki montażowej

Regulacja

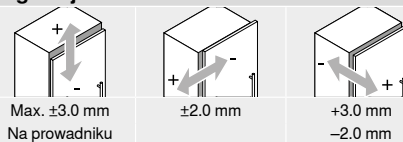

Wskazówka

W sprawie wyboru kleju i technologii mocowania przewodnika | płytki montażowej na szkłe lub lustrze należy się zwrócić do dostawcy frontów.

Strony ze wskazówkami

Przeгляд – CLIP top BLUMOTION CLIP top – zawiasy	93	Przeгляд – pomoce montażowe	595
Przewodniki	172	Inne informacje techniczne	686
Akcesoria – zaślepka na ramię zawiasu	181	Montaż, demontaż i regulacja	
Akcesoria – ogólne	182		
Przeгляд – BLUMOTION do drzwi	185	Adres URL	
Przeгляд – TIP-ON do drzwi	199	www.blum.com/a210	